

プレーンシート縫製の詳細図


縫製手順

1. 両端を三つ折りにして縫う
2. 一番端のリングテープを縫う。
次に残りのリングテープを均等に割り振って縫う。(3本以上の場合)
3. 下を6cmの三つ折りにして縫う。
ウエイトバー入り口を開けておく。
4. 上部を折り返してアイロンで筋をつけ
その上にマジックテープを乗せて縫う。
5. 一番下のリングにコードアジャスタを取付ける。
6. 縫製完了後、キット本体に取付ける際、
マジックテープ部分を本体と貼りあわせ
各リングテープのリングに上から順に、
昇降コードを通す。
最後にコードアジャスタに巻きつける。

縫製手順 ダブル後ろ幕 (コード式の場合)


1. プレーンシートと同様に3番まで進む。
後ろ幕は前幕より、仕上がりを幅も高さも
1cm小さくする。
2. 上部は表面に折り返して上にマジック
テープを乗せて縫う。
3. 上からハトメ中心まで5cmのところ
にリングテープの上からハトメの穴を開け
ハトメで生地をはさむ。
4. 縫製完了後、キット本体に取付ける際、
マジックテープ部分を本体と貼りあわせる。
表て面から昇降コードをハトメにくぐらせ、
裏のリングテープのリングに通していく。
5. 最後はコードアジャスタにとめる。

裏から見た図

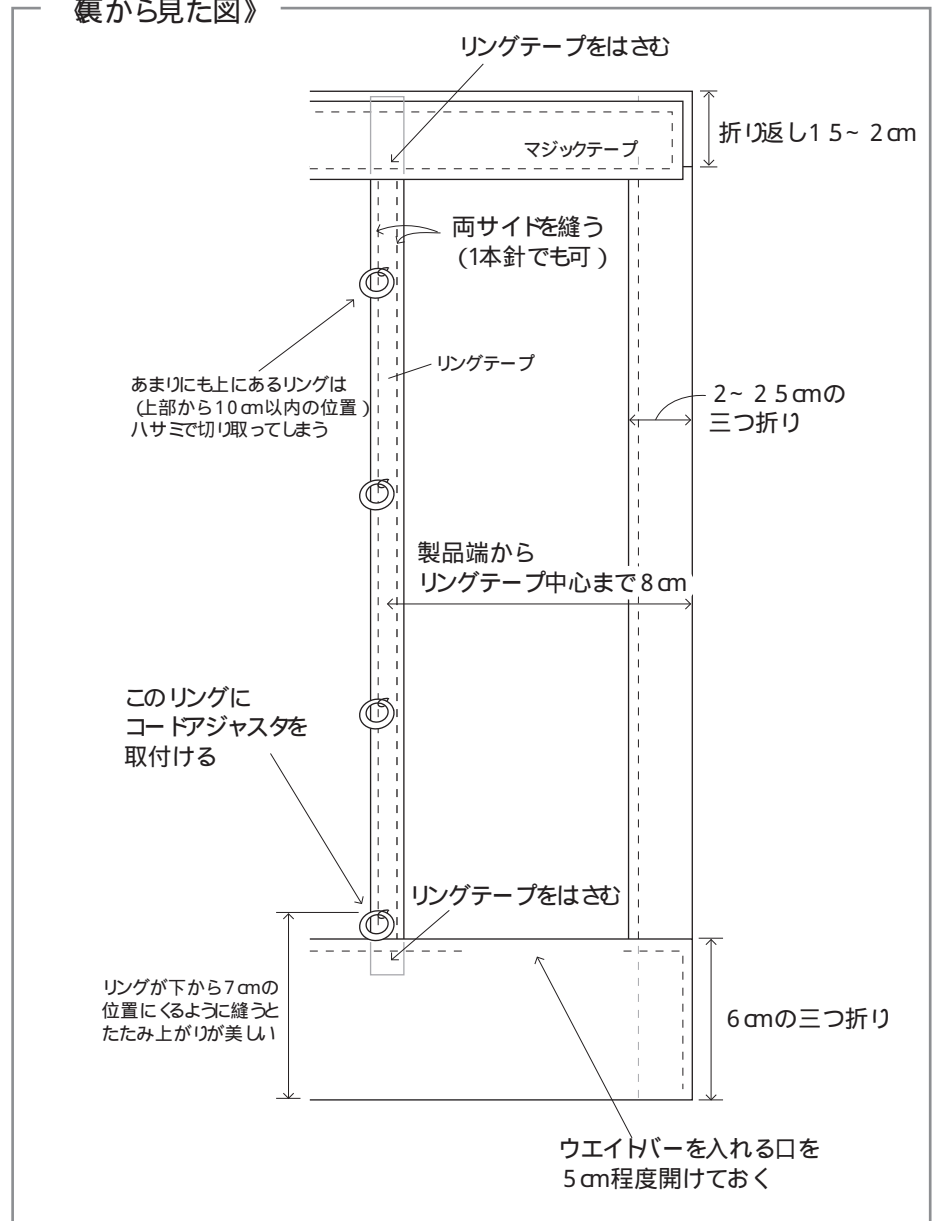

ドラム式(ワンチェーン)の場合は異なります。

裏から見た図

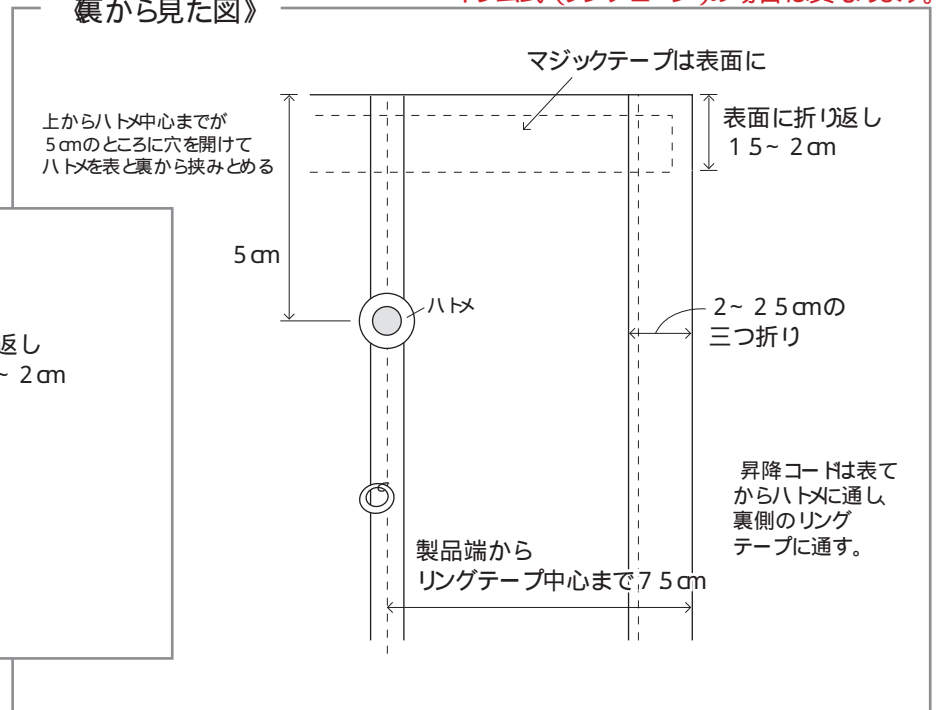

(コード式の場合)

ダブルシート 後ろ幕の縫製詳細

表から見た図

